




TABELUL SCHEMATIC AL COMPONENTELOR

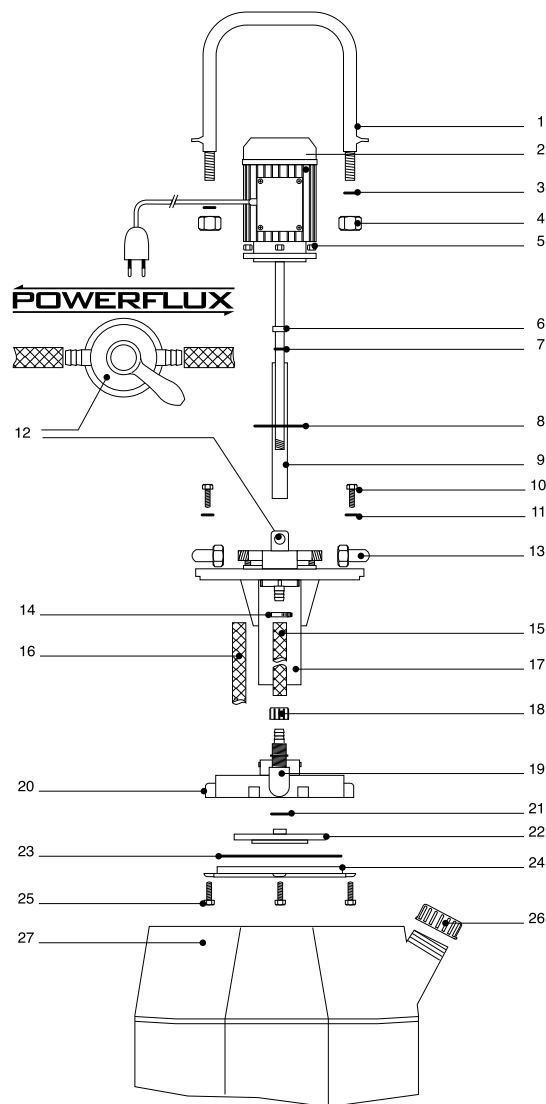

- | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|
| 1 Maner de transport | 11 O.R.surubur Ø 12 mm | 21 O.R. capac priza aer |
| 2 Motor monofazat 220V~ | 12 Inversor de flux | 22 Rotor |
| 3 O.R. ptr. piulita inchisa a manerului | 13 Tub din otel cromat | 23 O.R. capac filtru |
| 4 Piulita inchisa 16 MA in PVC | 14 Clip pentru colier din PP | 24 Capac filtru |
| 5 Piulita alama 6 MA | 15 Tub Tur | 25 Surub DN8 mm din PP |
| 6 Rondella in PP Ø 12 mm | 16 Tub de descarcare | 26 Capac rezervor |
| 7 O.R. per coprialbero | 17 Corp pompa cu insertie | 27 Rezervor |
| 8 O.R. ptr flansa motor | 18 Colier | 28 Prelungire corp pompa |
| 9 Protectie rotor | 19 Melc | |
| 10 Surub PP 12 MA | 20 O.R. pentru Rotor | |

CONTINUT

- 1 - Pompa NEW SUPAFLUSH
- 2 - 3 metri de tub flexibil ranfortat de 3/4" cu articulatii pivotante
- 3 - Palnie speciala pentru a facilita umplerea rezervorului
- 4 - Curea de umar pentru transport

ADAPTOR

- 1 - Adaptor de racordare la supapa dubla cu descarcare rapida

CARACTERISTICI

DIMENSIUNI - 58 cm x 450 cm x 30 cm

Greutate - 12 Kg

Capacitate - 27 litri

Debit - max. 5.400 litri/ora

Putere absorbita: 0,45 HP

Presiune max - 2 bar

Supapa dubla cu descarcare rapida dotata cu iesiri din alama de 3/4"

Capace de protectie

Pompa NEW SUPAFLUSH poate fi utilizata cu orice marca exclusiva de produse chimice detartrante sau detergenti si este in masura sa functioneze usor la putere maxima.

Temperatura lichidului de lucru pana la 50°C - 55°C.

NEW SUPAFLUSH lucreaza la o presiune maxima de 2 bar si reuseste sa curete eficient pana la 20 radiatoare.

PREGATIRE

Inițial porniti sistemul de încălzire pentru a verifica zona în care s-a produs problema. Odată ce ati terminat verificarea, opriti sistemul de încălzire.

Deschideți toti robinetii instalatiei și ai radiatoarelor.

Inchideti alimentarea rece a vasului de expansiune, goliti rezervorul însusi și racordati împreună conductele de alimentare și de expansiune prezente în vana de închidere. Acest circuit închis va permite circulația completă atunci când vă conectați la pompa NEW SUPAFLUSH.


Este posibila golirea vasului de expansiune prin mijloace tradiționale sau prin conectarea pompei SUPAFLUSH la instalatie și golirea vasului de expansiune până când rezervorul pompei este pe jumătate plin sau circa 3/4, lucru care ar putea fi suficient pentru a permite apoi, instalarea la circuitul închis.

N.B. Oprit alimentarea motorului pompei in timpul acestei operatiuni.

POZITIONARE


În principiu pompa NEW SUPAFLUSH trebuie să fie poziționată într-o zonă de acces la dispozitivul de alimentare cu apă rece și de descărcare. Normal ideal ar fi să o utilizați într-o bucatărie sau o cameră de lucru.

MONTAJ

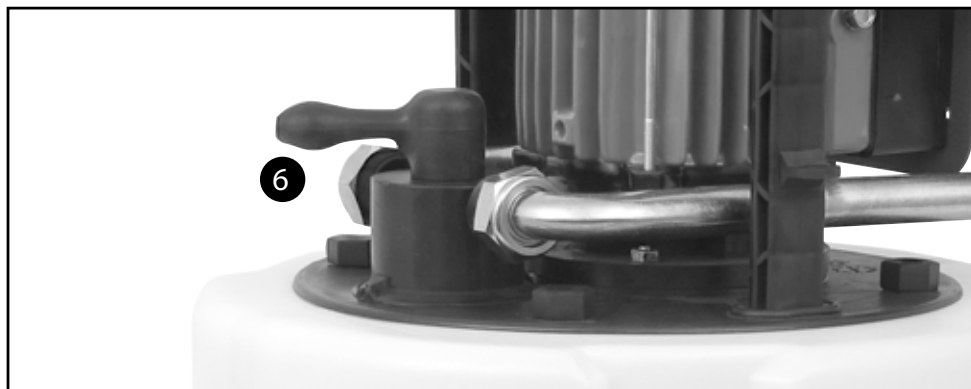


1. Racord de conexiune 3/4" cu tub retinat pentru curățarea circuitului
2. Racord de conexiune 3/4" pentru descărcare
3. Maneta - Valva
 - **Pozitia 1 (des. 1)** - Poziția de descărcare a lichidului murdar creat în timpul spălării instalației.
 - **Pozitia 2 (des. 2)** - Poziția de circulație a lichidului pentru curățarea instalației în ambele direcții rotind maneta inversorului.
 - **Pozitia 3 (des. 3)** - Supape închise. Circulația fluxului blocată, independent de poziția manetei inversorului.
4. Rubinet de restaurare apă. Permite fără a muta pompa de spălare. Introduceți apă curată în rezervor și restaurați instalația odată ce a fost curățată, lăsând să iasă lichidul murdar
5. Prea plin. Permite descărcarea automată a lichidului din interiorul rezervorului dacă nivelul ar crește în faza de spălare.
6. Inversor de flux. Inversează sensul de mers al fluxului: acesta permite să puteți lucra cu pompa în ambele sensuri, indiferent de sensul fluxului instalației.


des. 1 - poziția de descărcare

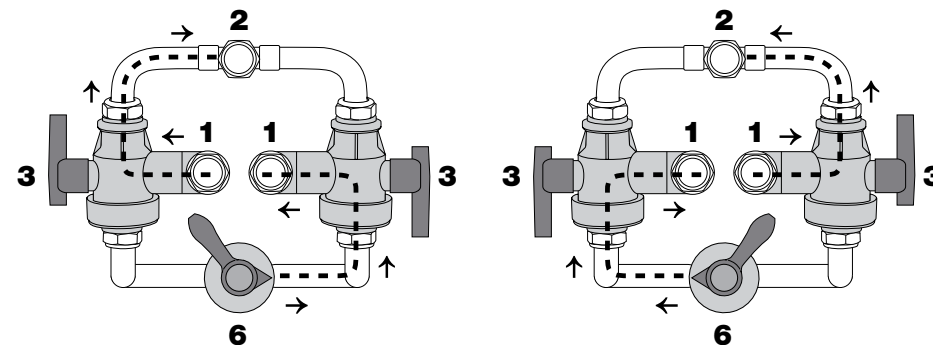

des. 2 - poziția de circulație

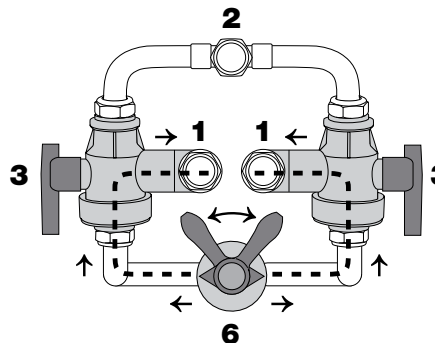

des. 3 - blocaj circulație.

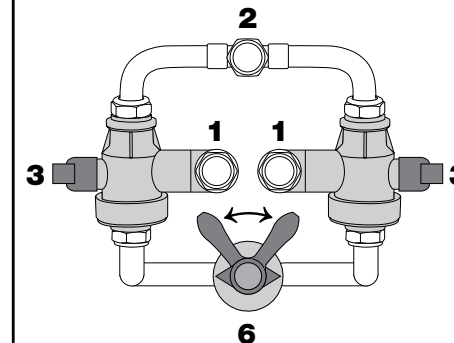

Conectați furtunul ranfortat la racordurile $\frac{3}{4}$ "de flux / tur și retur de pe panoul pompei așa cum se arată în imaginea (1).

Conectați furtunul de evacuare la racordul (2) și umpleți până la aprox. 1/3 din rezervor cu apă rece, prin supapa (4). apoi închideți supapa (4).

Pompa este echipată cu diverse adaptoare pentru o conectare ușoară la sistem în locul cel mai potrivit fiecărui sistem, adică radiatoare sau cazane. Este de asemenea, echipata cu o scurgere "prea plin"(5).

FUNCTIONARE

Nota: Daca pompa a fost utilizată pentru a spala rezervorul de expansiune, mai întâi se scurge apa murdară înainte de a o înlocui cu cea curata asa cum este indicat pentru spălarea inițială.

După ce ati verificat că toate robinetele de închidere sunt deschise complet, inclusiv supapa de intrare, porniți pompa timp de circa 10 minute, în direcția înainte. Ulterior inversati fluxul prin inersorul de flux (6) din nou, timp de circa 10 minute. Se repetă acest lucru de mai multe ori. Fluxajul inițial va strabate sistemul prin eliminarea oricăror impurități astfel incat sa permită scurgerea libera.

Odată descărcată apa murdară, introduceți apa curată (4), lăsând-o sa circule prin interiorul întregului sistem. Atunci când observați că apa este limpede, descărcați-o complet. Fluxajul inițial este astfel finalizat.

Acum introduceți detartrantul și detergentul AQUAMAX MAX RS in conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale produsului.

VALVA DUBLA PENTRU DESCARCARE RAPIDA

În timpul operației de pompare se recomandă să se alterneze direcția fluxului la fiecare 15-20 de minute. Apa se va evacua cand acesta devine plina cu noroi.

Vana dublă cu 3 căi permite evacuarea apei în ambele direcții ale fluxului. Mânerul inersorului (6) indică cu o săgeată direcția fluxului. Atunci când sunteți gata să evacuați apa murdară, este necesar să poziționați mânerul supapei (3), așa cum se arată în **desenul 1**, la descărcare rapidă. Când ați terminat, închideți mânerul supapei (3), în pozitia retur (**desen 2**). Această operație trebuie să fie repetată și în fazele alternative cand schimbați direcția fluxului. Toată apa murdară evacuată trebuie să fie înlocuită cu apă curată.

Toate radiatoarele trebuie să fie spălate unul câte unul. Acest lucru este posibil prin închiderea tuturor radiatoarelor cu excepția celui la care lucrați. Din nou este necesar să se alternati debitul utilizand aceeași procedură pentru toate radiatoarele.

După ce ati terminat cu toate radiatoarele deschideti toate supapele și spălați întregul sistem prin descărcarea și înlocuirea apei murdare cu apă curată până când aceasta devine transparenta. Apoi urmați instrucțiunile producătorului cu privire la introducerea inhibitorului.

NOTA

1. Dacă utilizați un detartrant pe bază de acid, înainte de a introduce inhibitorul trebuie sa faceti sistemul neutru cu agentul de neutralizare recomandat.
2. Scoateți întotdeauna capacul de umplere al rezervorului, în scopul de a facilita iesirea vaporilor de acizi rezultati din procesul de curățare.
3. Verificați întotdeauna cantitatea de spumă ce se poate forma. Nu umpleți rezervorul depasind nivelul maxim.

CAZAN COMBINAT

Din motive de spațiu, cand înlocuiti cazanul se recomandă conectarea la radiatoare sau la cazan a furtunurilor flexibile de tur și de retur ale pompei.

La sfârșitul verificarii, aerisiti și aduceți înapoi toate supapele în pozițiile lor inițiale.

Pentru a menține mereu eficiența pompei de spălare este foarte important ca toate echipamentele sa fie complet si foarte bine clătite cu apă curată.

GARANTIE

12 luni pentru piese si manopera supuse uzurii normale, cu excepția utilizării abuzive.

În caz de reclamație pentru defecte de fabricatie, producătorul își rezervă dreptul de a repara sau de a înlocui la propria discreție.

Nota: aceste note sunt doar cu titlu informativ și în niciun caz nu vor fi acceptate reclamatii pentru daunele provocate de orice maniera.

NEW SUPAFLUSH PUMP

Furnizor:

AQUAMAX SAN S.r.l.

Adresa: Italia, Via Ho Chi Min, 12
60022 Castelfidardo (AN)

Tel: 0039071780064

E-mail: info@aquamaxsan.com

website: www.aquamaxsan.com

Importator:

TERMOCLIMA EXIM srl

Sediu: Bucuresti, str.Maria Ghiculeasa nr.60,
sector 2 Tel: 0722-745.312; 0745-040.429

Reg.Com.: J40/3128/2001; CIF: RO13788980

E-mail: termoclimaexim@gmail.com

<https://www.termoclimaexim.ro>