


ANALIZA DE ARDERE



Importator si Centru asistenta
TermoClima Exim srl
 str. Maria Ghiculeasa nr.60, sector 2
 Bucuresti, Romania
 Tel.: 0722-745312; 0745040429
 E-mail: termoclimaexim@gmail.com
 Web: <https://www.termoclimaexim.ro>

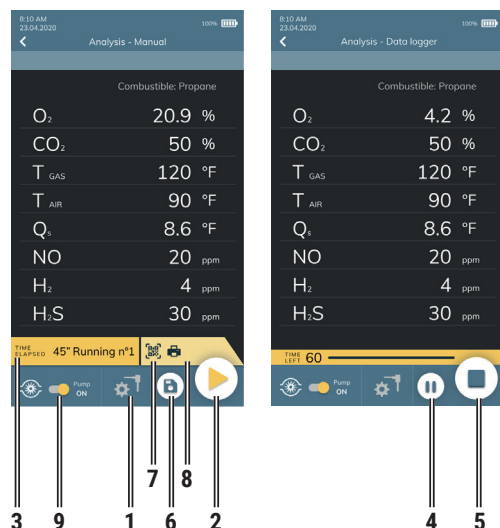

1	Configurarea parametrilor principali de analiză.
2	Dobândește măsurarea curentă. sau Începe analiza de ardere conform parametrilor de analiză stabiliți.
3	TIMP SCURS (TEM. TRA.): Timp scurs de la ultima măsurare dobândită. Rularea n° - (In curs n°): indică numărul de măsurători dobândite. sau TIMP RAMAS (TEM. REST.): Timp rămas pentru obținerea unei noi măsurători. sau ULTIMA ANALIZA (ULTIMA ANALISI): Data și ora ultimei analize efectuate.
4	Întrerupe analiza de ardere în curs.
5	Oprește analiza de ardere și revine la faza de pornire.
6	Stochează măsurătorile efectuate.
7	Vizualizați pe afișaj codul QR referitor la analiza efectuată .
8	Începe tipărirea analizei efectuate, în conformitate cu setările făcute în parametrul dedicat corespunzător de pe pagina principală.
9	Pornește / oprește pompa de aspirație a gazelor arse. Dacă pompa este oprită, reîmprospătarea măsurătorilor curente este blocată.

Seitron S.p.A. a socio unico
 Via del Commercio, 9/11 - 36065 - MUSSOLENTE (VI)
 ITALY Tel. 0424.567842 - info@seitron.it -
www.seitron.com

J100000000SE 037467 210721



Ghid rapid

N•VO

Analizor gaze arse

Conform cu: EN 50379-1, EN 50379-2, UNI 10845, UNI 10389-1 (2019)

FUNCȚIONALITATE:

- Analiza de ardere conform UNI 10389-1 (2019)
- Calculul pierderilor la cosul de fum și a eficienței
- Măsurarea CO ambiant
- Măsurarea presiunii diferențiale
- Măsurarea tirajului conform standardului UNI 10845
- Măsurarea presiunii la conducta de alimentare cu gaz
- Efectuarea testului de etanșeitate conform standardelor UNI 7129-1 și UNI 11137
- Memorarea valorii negru de fum, calculul valorii medii
- Generarea și afișarea unui cod QR pentru a descărca datele măsurătorilor efectuate
- Posibilitatea de a imprima analizele și măsurătorile efectuate pe un bon utilizând imprimanta integrată la instrument (dacă versiunea instrumentului îl include) sau prin intermediul imprimantei Bluetooth® (opțional)



ATENȚIE!

Magneții din spatele instrumentului pot deteriora cardurile de credit, hard disk-urile, ceasurile mecanice, stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele și alte dispozitive sensibile la câmpurile magnetice.
 Se recomandă păstrarea instrumentului la cel puțin 25 cm distanță de aceste dispozitive.


Seitron, întotdeauna atent la mediu, oferă acest ghid rapid pentru prima utilizare a analizorului Novo.

Puteți descărca software-ul pentru computer „SEITRON SMART ANALYSIS” și manualul complet de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru www.seitron.com, respectiv www.termoclimaexim.ro

Respectați-vă mediul, gândiți-vă înainte de a imprima manualul complet.



PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

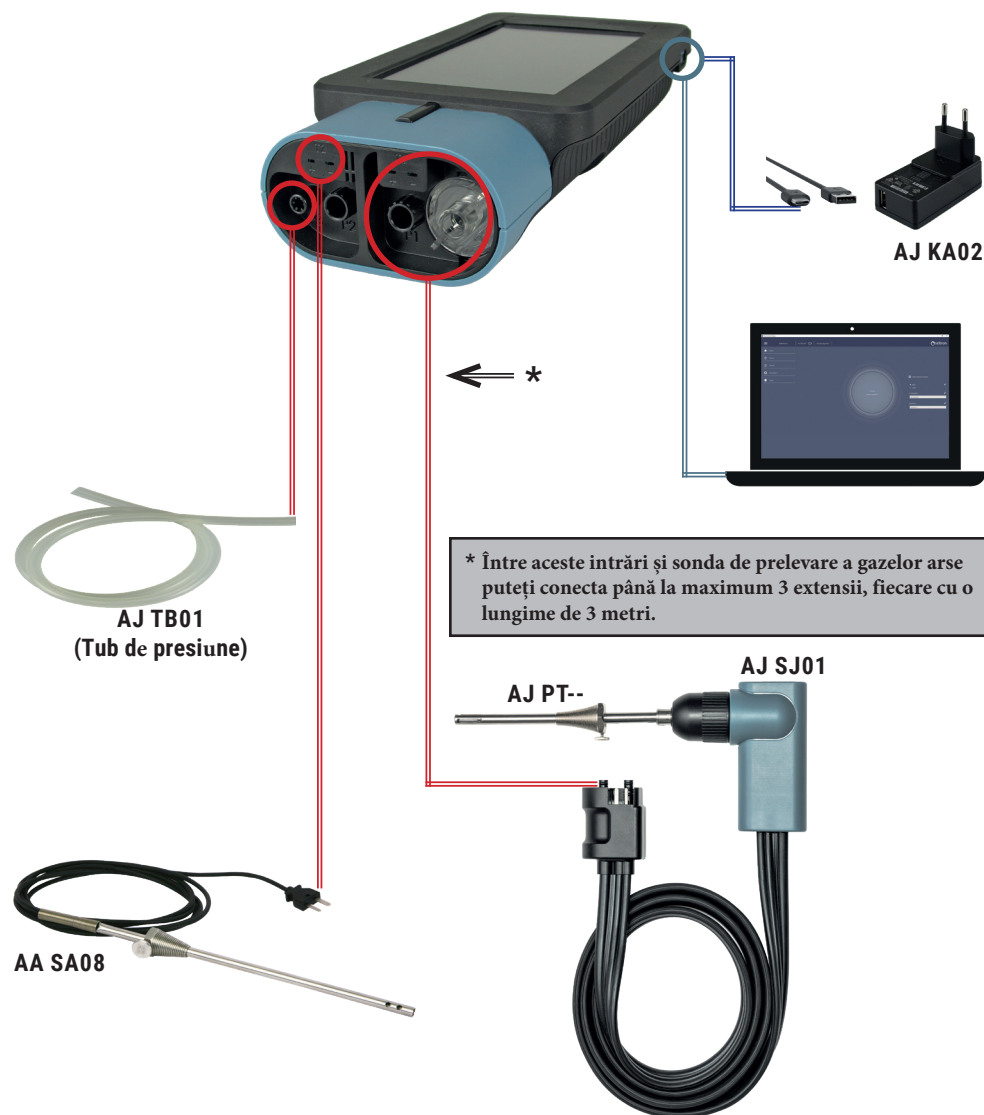

Conexiunile propuse sunt utilizate pentru următoarele măsurători:

- O₂
- Gas : CO - NO - SO₂ - CxHy - NO₂ - H₂ - CO₂ - NH₃
- Calcularea randamentului
- Analiza de ardere
- Tirajul
- Măsurarea simultană a presiunii gazului la arzător


PORNIREA / OPRIREA



STATO STRUMENTO	AZIONE	FUNZIONE
OFF (oprit)	Tineti apăsat timp îndelungat (>3sec.) tasta indicată de săgeată	Instrumentul pornește * și începe auto-zero automat
ON (pornit)	Tineti apăsat timp îndelungat (>3sec.) tasta indicată de săgeată	Instrumentul se oprește după finalizarea ciclului de curățare prin timpul stabilit.

*: La prima pornire, instrumentul va ghida utilizatorul pas cu pas către prima configurație.

MENIUL PRINCIPAL

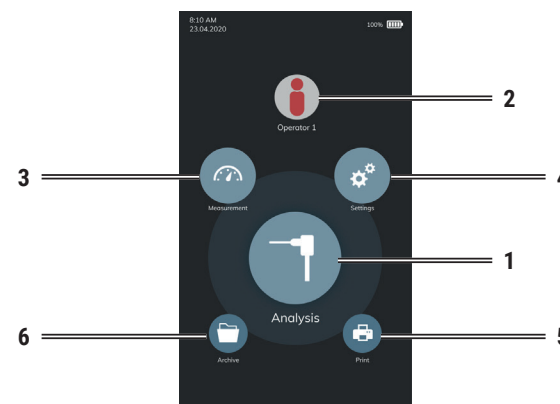

1	Efectueaza analiza de ardere completă. În plus, accesează meniul de configurare al analizei; utilizatorul poate configura diferiții parametri de referință ai instrumentului pentru a efectua analiza de ardere.
2	Intră în meniul Operator. Este posibil să selectați numele operatorului care va efectua analiza, care va fi tipărit pe raportul de analiză.
3	Acceseaza meniul Măsurători. Utilizatorul accesează toate măsurătorile auxiliare pe care instrumentul le poate efectua.
4	Acceseaza meniul de Configurare; utilizatorul poate configura diferiții parametri de referință ai instrumentului.
5	Acceseaza meniul Imprimare.
6	Accesați meniul Arhivă. Utilizatorul vizualizează măsurătorile efectuate și salvate în memorie.